

► Moskitonetz für Schiebetür

Set Moskitonetz Schiebetür  
Bestell-Nr. 281 009 248 046


Westfalen Mobil GmbH  
Franz-Knöbel-Straße 34  
33378 Rheda-Wiedenbrück

www.westfalia-mobil.de  
infoservice@westfalia-mobil.de




**vorderen unteren Druckknopf anbringen**

- Halten Sie die vordere untere Ecke des Moskitonetzes in die vorgesehene Position. Die Unterkante des Moskitonetzes muss sich genau über der Beladekante der Seitentüröffnung befinden.
- Übertragen Sie die Position des vorderen unteren Druckknopfes vom Moskitonetz auf die Seitentüröffnung.
- Bohren Sie an der markierten Stelle das Loch für die Niete (3,3-mm-Metallbohrer). – Bohren Sie nicht tiefer als 5 mm (Abstandhalter verwenden), um teilweise dahinter verlegte Kabel nicht zu beschädigen.
- Stecken Sie eine Blindniete in die Blindnietzange und schieben Sie das Gegenstück für einen Druckknopf auf. Stecken Sie die Blindniete bis zum Anschlag in das Bohrloch und vernieten Sie sie.
- Bringen Sie das Moskitonetz am Druckknopf an.

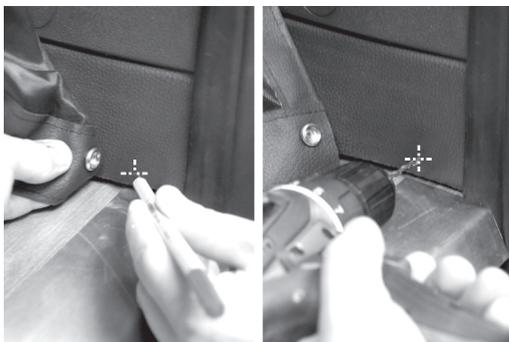

**weitere Druckknöpfe anbringen**

- Ziehen Sie das Moskitonetz faltenfrei in die hintere untere Ecke. Die Unterkante des Moskitonetzes muss sich genau über der Beladekante der Seitentüröffnung befinden.
- Markieren Sie die Position des Gegenstückes des hinteren unteren Druckknopfes durch Übertragen vom Moskitonetz auf die Seitentüröffnung. Befestigen Sie das Gegenstück auf gleiche Weise.
- Bringen Sie das Moskitonetz mit dem hinteren unteren Druckknopf an.
- Befestigen Sie anschließend die mittleren oberen Gegenstücke und bringen Sie die Druckknöpfe daran an. Befestigen Sie dann nach und nach die angrenzenden Gegenstücke.

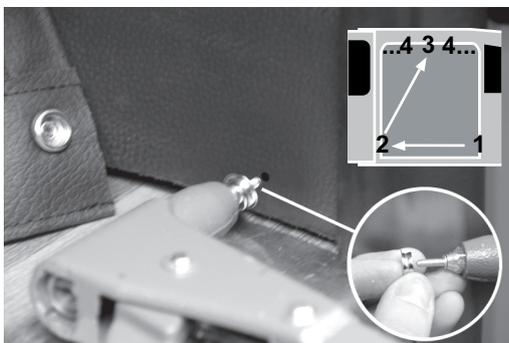

**Moskitonetz anbringen**

- Bringen Sie das Moskitonetz mit allen Druckknöpfen an. Dabei ist es am Einfachsten, an der vorderen unteren Ecke zu beginnen.
- Überprüfen Sie, dass das Moskitonetz einwandfrei befestigt ist und dicht anliegt. Weiterhin muss sich der Reißverschluss leicht öffnen und schließen lassen.



**Hinweis:**

Diese Montageanleitung beschreibt den Einbau eines Moskitonetzes in die Schiebetüröffnung des Ford Custom Nugget V362.

**Hinweis:**

Zum Montieren des Moskitonetzes werden benötigt:

- Stift
- Akkuschauber
- 3,3-mm-Stahlbohrer
- Blindnietzange

**Erforderlicher Zeitaufwand:**  
ca. 60 min

**Hinweis:**

Beim Anhalten des Moskitonetzes darf dieses nicht zu straff gespannt werden, weil sonst bei normal hängendem Moskitonetz die Unterkante nicht bis zur Beladekante der Heckklappenöffnung reicht und somit nicht dicht abschließen kann.

**Hinweis:**

Entlang der Oberkante der Türöffnung werden lange Nieten in Verbindung mit den grauen tellerförmigen Abweisern verwendet, an den sonstigen Kanten kurze Nieten.

**Achtung:**

Beim Bohren die angrenzenden Druckknöpfe des Moskitonetzes öffnen und das Moskitonetz ausreichend auf Abstand halten (möglichst von einer zweiten Person). – Sonst Beschädigungsgefahr für das Moskitonetz durch den drehenden Bohrer.

**Achtung:**

Beim Bohren nicht tiefer als 5 mm tief bohren (Abstandhalter verwenden). – Sonst Beschädigungsgefahr für dahinter verlegte Kabel durch den drehenden Bohrer.

