

► Moskitonetz für Heckklappe

Set Moskitonetz Heckklappe
Bestell-Nr. 281 009 248 047

Westfalen Mobil GmbH
Franz-Knöbel-Straße 34
33378 Rheda-Wiedenbrück

www.westfalia-mobil.de
infoservice@westfalia-mobil.de



Druckknöpfe oben rechts anbringen

- Halten Sie die obere rechte Ecke des Moskitonetzes in die vorgesehene Position. Die Oberkante des Moskitonetzes muss genau an der Dichtung anliegen, die senkrechte Kante muss sich auf der schmalen Rückseite (Beifahrerseite) der Trennwand zum Kleiderschrank befinden.
- Übertragen Sie die Position der beiden Druckknöpfe oben rechts vom Moskitonetz auf die Verkleidung und die Rückseite der Trennwand.
- Bohren Sie an den markierten Stellen das Loch für die Nieten (3,3-mm-Metallbohrer). – Bohren Sie nicht tiefer als 5 mm (Abstandhalter verwenden), um teilweise dahinter verlegte Kabel nicht zu beschädigen.
- Stecken Sie jeweils eine Blindniete in die Blindnietzange und schieben Sie das Gegenstück für einen Druckknopf auf. Stecken Sie die Blindniete bis zum Anschlag in das Bohrloch und vernieten Sie sie.
- Bringen Sie das Moskitonetz an den Druckknöpfen an.

Hinweis:

Diese Montageanleitung beschreibt den Einbau des Moskitonetzes in die Heckklappenöffnung des Ford Custom Nugget V362.

Hinweis:

Zum Montieren des Moskitonetzes werden benötigt:

- Stift
- Akkuschauber
- 3,3-mm-Stahlbohrer
- Blindnietzange

Erforderlicher Zeitaufwand:
ca. 60 min

Hinweis:

Beim Anhalten des Moskitonetzes darf dieses nicht zu straff gespannt werden, weil sonst bei späterer Verwendung des Moskitonetzes die Unterkante nicht bis zur Beladekante der Heckklappenöffnung reicht und somit nicht dicht abschließen kann.

Hinweis:


Entlang des Kleiderschranks werden Schrauben verwendet, entlang der sonstigen Kanten Blindnieten.

Achtung:

Beim Bohren die angrenzenden Druckknöpfe des Moskitonetzes öffnen und das Moskitonetz ausreichend auf Abstand halten (möglichst von einer zweiten Person). – Sonst besteht Beschädigungsgefahr durch den drehenden Bohrer.


Achtung:

Vor dem Schließen der Heckklappe darauf achten, dass die Unterkante des Moskitonetzes hinter den Schließhaken zurückgeschoben ist. – Sonst besteht Beschädigungsgefahr durch den in den Schließhaken greifenden Verschluss.

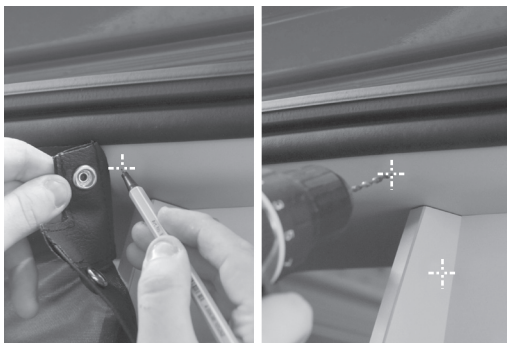

weitere Druckknöpfe anbringen

- Ziehen Sie das Moskitonetz faltenfrei in die linke untere Ecke. Die Unterkante des Moskitonetzes muss sich genau über der Beladekante der Heckklappenöffnung befinden.
- Markieren Sie die Position des Gegenstückes des linken unteren Druckknopfes durch Übertragen vom Moskitonetz auf die Seitentüröffnung. Befestigen Sie das Gegenstück auf gleiche Weise.
- Bringen Sie das Moskitonetz mit dem linken unteren Druckknopf an.
- Befestigen Sie anschließend die mittleren oberen Gegenstücke und bringen Sie die Druckknöpfe daran an. Befestigen Sie dann nach und nach die angrenzenden Gegenstücke. – Die obersten drei Gegenstücke für die rechte Kante werden an der Trennwand angebracht, die beiden unteren Gegenstücke an der Heckwand.

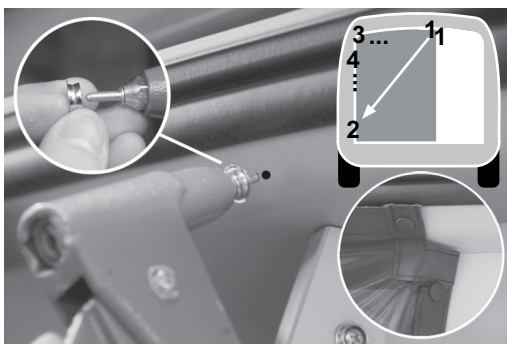

Moskitonetz anbringen

- Bringen Sie das Moskitonetz mit allen Druckknöpfen an. Dabei ist es am Einfachsten, an der rechten oberen Ecke zu beginnen.
- Überprüfen Sie, dass das Moskitonetz einwandfrei befestigt ist und dicht anliegt. Weiterhin muss sich der Reißverschluss leicht öffnen und schließen lassen.



Gewicht: ca. 1,0 kg

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.